



a procoin group member

CASHWORK



▶ **Quick Guide**

- ČESKY -

ProNote **Banknote Counter**

Make your cash flow.

BATCH / Nastavení dávky

Zmáčknutím tlačítka BATCH můžete přepínat mezi přednastavenými možnostmi dávkování bankovek po 100- 50- 20- 10- kusech, či tuto funkci vypnout (OFF)

ADD / Sčítací funkce

Všechny postupně přidané dávky bankovek budou sečteny dohromady, počet nebude vynulován po každé jednotlivé dávce.



SPEED/ Rychlost počítání

Toto tlačítko vybírá jednu ze tří úrovní rychlosti. Čím vyšší úroveň, tím rychleji bude zařízení fungovat, ale také bude hlučnější. Střední úroveň nabízí nejlepší poměr hlučnosti a výkonu.

+1 / +10

Přednastavené možnosti dávkování mohou být individuálně upraveny v rozmezí 1 až 200 bankovek. Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte počet o jednu bankovku, podržením o 10 bankovek.


MODE / Výběr módu počítání

Zde je možné si vybrat ze tří módů:

MIX MODE (Počítání hodnoty), SINGLE MODE (Počítání kusů),
PIECE MODE (Třídění)

CURRENCY / Výběr měny

Zde je možné volit mezi dostupnými měnami.

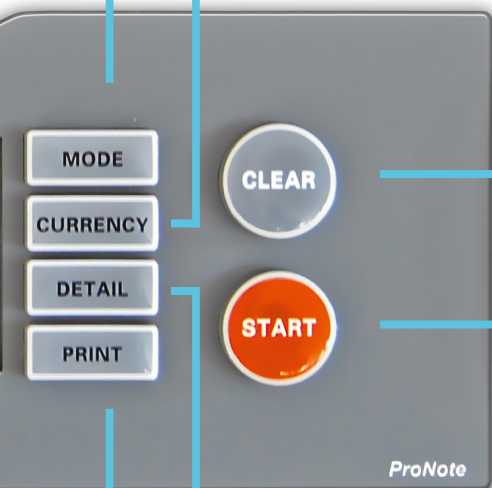

CLEAR

Vynulování výsledného počtu.

START

Odstranění chybových hlášení a opakování počtu po chybovém hlášení.

DETAIL / zobrazení sečtených bankovek

Po sečtení bankovek je možné tímto tlačítkem zobrazit podrobný soupis počtu jednotlivých nominálních hodnot a celkovou hodnotu.

PRINT

Je-li připojena tiskárna, je možné tímto tlačítkem vytisknout soupis počtu jednotlivých nominálních hodnot a celkovou hodnotu.



1. Zapnutí

Zapněte zařízení tlačítkem ON/OFF, které naleznete na zadním panelu. Zařízení je připraveno po krátké samokontrolě



2. Nastavení podavače

Jemně přitlačte vodiče bankovek k sobě a nastavte je na délku bankovky. Při sčítání více nominálních hodnot nastavte vždy délku nejdelší bankovky. **Bankovky umísťujte vždy shora doprostřed podavače.**



3. Počítání

Počítání začne automaticky po vložení bankovek do podavače. Bankovky vkládejte pomalu. **Ujistěte se, že se bankovky nepohybují do strany a zkontrolujte, jestli se mezi nimi nenacházejí drobné předměty, jako mince nebo sponky, které mohou poškodit senzory.**




4. Potvrzování chybových hlášení

V případě chybového hlášení se poslední bankovka vyhozená do zásobníku nezapočítá. Odstraňte bankovku a zkontrolujte ji. Pokud není jasná příčina chybového hlášení, vložte ji zpět do podavače a pokračujte v počítání. V případě těchto chybových hlášení je třeba přepočítat všechny bankovky znovu: „DOUBLE, SLANT, CHAINED NOTES“.



5. Dokončení počítání

Počítání je dokončeno ve chvíli, kdy v už podavači nejsou žádné bankovky, nebo je dosaženo nastavené dávky. Na obrazovce je zobrazen počet bankovek a jejich celková hodnota.

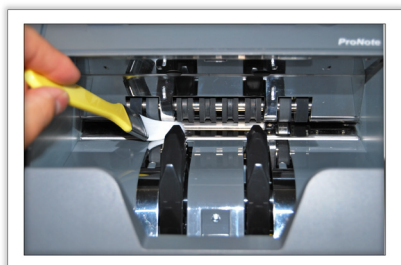

Čištění a údržba

Odírání bankovek způsobuje výskyt prachu v zařízení. Jednou za čas, nebo v případě chybového hlášení, odstraňte prach jemným kartáčkem.



Tipy:

- Pro dosažení správného podávání i s nekvalitními bankovkami, můžete při počítání bankovky zlehka usměrňovat dvěma prsty.
- Před počítáním klepněte s hromádkou bankovek jejich delší stranou o stůl, čímž je srovnáte do řady. Vložte bankovky do podavače touto stranou.
- Vždy zkontrolujte nekvalitní bankovky. Odstraňte přeložené bankovky a ohnuté rohy. Bankovky by vždy měly být suché, jinak hrozí jejich slepení k sobě.



MIX MODE / Počítání hodnoty

V základním továrním nastavení funguje zařízení v tomto módu.

U smíšené dávky bankovek je nejdříve ověřena pravost, a je sečtena hodnota. Tento mód je označen symbolem měny (např. €) a nápisem MIX MODE v horní části obrazovky.



PIECE MODE / Počítání kusů

V tomto módu je počítán jenom počet kusů a není ověřována pravost. Můžete také počítat i jiné předměty, než bankovky, jako například kupony, pokud mají rozměry 110×51 ~ 75×85 mm.



SINGLE MODE / Třídění

V tomto módu jsou všechny bankovky porovnány s první podle jejich rozměrů.

Pokud je detekována jiná bankovka, zařízení ji vyhodí jako poslední do zásobníku a zastaví se. Odstraňte poslední bankovku ze zásobníku a zmáčkněte “START” pro pokračování počítání. Odstraněná bankovka nebude započítána.

<i>Chybové hlášení</i>	Příčina a řešení
Fluorescence sensor	UV senzor je zašpiněný, zakrytý cizími tělesy nebo vystavený přímému slunci. Vyčistěte senzor kartáčkem, případně odstraňte nežádoucí tělesa a vyhýbejte se silným zdrojům světla.
Banknote feeding sensor	Odstraňte bankovky z podavače a vyčistěte senzor.
Banknote receiving sensor	Odstraňte bankovky ze zásobníku a vyčistěte senzor.
Left counting sensor	Senzor je zašpiněný nebo zakrytý cizími tělesy. Vyčistěte senzor, případně odstraňte cizí tělesa
Right counting sensor	Senzor je zašpiněný nebo zakrytý cizími tělesy. Vyčistěte senzor, případně odstraňte cizí tělesa
Ext IR sensor	Senzor je zašpiněný nebo zakrytý cizími tělesy. Odstraňte cizí tělesa manuálním posunutím podávacího zařízení, odstraňte prach.
Rotate speed sensor	Objevuje-li se tato chyba často, kontaktujte servisní organizaci.
Internal memory fault	Zařízení bylo vypnuto během počítání. Restartujte zařízení v továrním nastavení. Podržte tlačítko CLEAR a zapněte zařízení. Na obrazovce se objeví “-DEF-H-”. Podtvrďte stisknutím tlačítka START.
Zařízení vůbec nefunguje	Vyměňte pojistku vedle konektoru napájecího kabelu.
Chained / Double / Slant notes	Některé bankovky jsou spojené, překrývající se nebo šikmé. Vyndejte všechny bankovky ze zásobníku a spočítejte je znovu. Pokud se tato chyba objevuje častěji, nastavte podavač přitáhnutím nebo povolením šroubu.
Incomplete notes	Roztržená nebo nekompletní bankovka. Odstraňte poslední bankovku v zásobníku a stiskněte START pro pokračování.
UV error IR error Magnetic feature fail	Padělaná, nebo podezřelá bankovka. Odstraňte poslední bankovku v zásobníku a stiskněte tlačítko START pro pokračování. Pokud se často objevuje toto hlášení i u pravých bankovek, můžete nastavit citlivost na nižší úroveň.
Width/Length error	Bankovka má nevyhovující rozměry. Odstraňte poslední bankovku ze zásobníku a stiskněte tlačítko START.
Denomination different	Bankovka neodpovídá očekávanému referenčnímu typu. Odstraňte poslední bankovku ze zásobníku a stiskněte START.
Cannot judge Denomination	Bankovku není možné rozpoznat. Odstraňte poslední bankovku ze zásobníku a stiskněte START.
Receiver stacker full	V zásobníku je 200, je naplněna jeho kapacita. Odstraňte všechny bankovky ze zásobníku.

cash handling for retailers

CASHWORK

Zastoupení v České Republice

Bankovní Technika spol s r.o.

Kollárova 22

70900 Ostrava - Mariánské Hory

Tel.: +420 596 620 444

Fax: +420 596 627 028

www.banktech.cz

Specifikace se mohou měnit bez upozornění - Červen 2011
Obrázky mohou zobrazovat nestandardní nastavení.